

600

Power Drive

OPERATOR'S MANUAL

- Français – 11
- Castellano – págs. 21



⚠ WARNING!

Read this Operator's Manual carefully before using this tool. Failure to understand and follow the contents of this manual may result in electrical shock, fire and/or serious personal injury.

RIDGID
®

Table of Contents

Recording Form for Machine Serial Number	1
General Safety Information	
Work Area Safety	2
Electrical Safety	2
Personal Safety	2
Tool Use and Care	2
Service	3
Specific Safety Information	
Power Drive Safety	3
Description, Specifications and Standard Equipment	
Description	3
Specifications/Standard Equipment	3
Accessories	4
Power Drive Inspection	4
Tool and Work Area Set-Up	5
Operating Instructions	5
Accessories	
Accessories For Power Drive	7
Maintenance Instructions	
Motor Brush Replacement	7
Tool Storage	7
Service and Repair	7
Wiring Diagram	8
Troubleshooting	9
Lifetime Warranty	Back Cover

RIDGID®

600 Portable Power Drive



600 Power Drive	
Record Serial Number below and retain product serial number which is located on nameplate.	
Serial No.	

General Safety Information

WARNING! Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire, and/or serious personal injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Work Area Safety

- **Keep your work area clean and well lit.** Cluttered benches and dark areas invite accidents.
- **Do not operate tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- **Keep bystanders, children, and visitors away while operating a tool.** Distractions can cause you to lose control.
- **Keep floors dry and free of slippery materials such as oil.** Slippery floors invite accidents.

Electrical Safety

- **Double Insulated tools are equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other).** This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a polarized outlet. Do not change the plug in any way. Double Insulation  eliminates the need for the three wire grounded power cord and grounded supply system.
- **Avoid body contact with grounded surfaces.** There is an increased risk of electrical shock if your body is grounded.
- **Do not expose electrical tools to rain or wet conditions.** Water entering a tool will increase the risk of electrical shock.
- **Do not abuse cord.** Never use the cord to pull the plug from an outlet. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Replace damaged cords immediately. Damaged cords increase the risk of electrical shock.
- **When operating a tool outside, use an outdoor extension cord marked "W-A" or "W".** These cords are rated for outdoor use and reduce the risk of electrical shock.
- **Use proper extension cords.** (See Chart) Insufficient conductor size will cause excessive voltage drop and loss of power.

Minimum Wire Gauge for Cord Set			
Nameplate Amps	Total Length (in feet)		
	0 – 25	26 – 50	51 – 100
0 – 6	18 AWG	16 AWG	16 AWG
6 – 10	18 AWG	16 AWG	14 AWG
10 – 12	16 AWG	16 AWG	14 AWG
12 – 16	14 AWG	12 AWG	NOT RECOMMENDED

- **Keep all electric connections dry and off the ground. Do not touch plugs or tool with wet hands.** Reduces the risk of electrical shock.

Personal Safety

- **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use tool while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medications. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry.** Contain long hair. Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry, or long hair can be caught in moving parts.
- **Avoid accidental starting.** Be sure switch is OFF before plugging in. Plugging in tools that have the switch ON invites accidents.
- **Remove adjusting keys or wrenches before turning the tool ON.** A wrench or a key that is left attached to a rotating part of the tool may result in personal injury.
- **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. Proper footing and balance enables better control of the tool in unexpected situations.
- **Use safety equipment.** Always wear eye protection. Dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection must be used for appropriate conditions.

Tool Use and Care

- **Use clamp or other practical way to secure and support the workpiece to a stable platform.** Holding the work by hand or against your body is unstable and may lead to loss of control.
- **Do not force tool.** Use the correct tool for your application. The correct tool will do the job better and safer at the rate for which it is designed.
- **Do not use tool if switch does not turn it ON or OFF.** Any tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

- **Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing accessories, or storing the tool.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.
- **Store idle tools out of the reach of children and other untrained persons.** Tools are dangerous in the hands of untrained users.
- **Maintain tools with care. Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- **Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition that may affect the tool's operation. If damaged, have the tool serviced before using.** Many accidents are caused by poorly maintained tools.
- **Use only accessories that are recommended for your model.** Accessories that may be suitable for one tool may become hazardous when used on another tool.
- **Keep handles dry and clean; free from oil and grease.** Allows for better control of the tool.

Service

- **Tool service must be performed only by qualified repair personnel.** Service or maintenance performed by unqualified repair personnel could result in injury.
- **When servicing a tool, use only identical replacement parts. Follow instructions in the Maintenance Section of this manual.** Use of unauthorized parts or failure to follow maintenance instructions may create a risk of electrical shock or injury.

Specific Safety Information

⚠ WARNING

Read this operator's manual carefully before using the 600 Power Drive. Failure to understand and follow the contents of this manual may result in electrical shock, fire and/or serious personal injury.

Call the Ridge Tool Company, Technical Service Department at (800) 519-3456 if you have any questions.

Power Drive Safety

- **The Power Drive is made to turn threaders and other equipment. Follow instructions in this Operator's Manual on proper use when threading. When using it to power other equipment, read and follow the safety and operating instructions provided with that equipment.** Other uses may increase the risk of serious injury.
- **Secure Power Drive using the No. 601 Support Arm. Hold Power Drive firmly. If the Power Drive cannot be secured by a Support Arm, use other mechanical means.** Resists high handle forces developed during use and prevents losing control of the tool.
 - **Only use the aluminum gear case to secure the power drive.** Using the motor housing or handle may result in damaging or breaking these parts.
- **Do not use dull or damaged dies.** Sharp cutting tools require less torque and the Power Drive is easier to control.
- **Do not use if ON/OFF switch is broken.** The purpose of the switch is to provide better control by letting you shut off the motor by removing your finger.
- **Do not wear gloves or loose clothing when operating Power Drive. Keep sleeves and jackets buttoned.** Clothing can be caught resulting in entanglement and serious injury.

Description, Specifications and Standard Equipment

Description

The RIDGID Model 600 Power Drive is a double insulated drive which provides power for threading pipe and conduit. Forward and Reverse rotation can be selected with a REV/FOR switch while ON/OFF is controlled by a paddle switch that cuts off power when released.

The Power Drive is designed for use with the No. 11R Die Heads (1/8" – 1 1/4" pipe). A manual oiling system is available to flood the work during the threading operations. The No. 601 Support Arm should be used to secure the Power Drive and resist the torque developed during threading.

Specifications/Standard Equipment

Pipe and Conduit.....11-R Drop Head Die Heads:
1/8" - 1 1/4" (3mm – 32mm)

Motor:

TypeUniversal

Volts 115V Single Phase AC (220V available) 50-60 HZ
 Amps 15 amps
 Watts 1020
 Switches:
 ON/OFF Heavy Duty Paddle Type with Safety Locking Device
 Direction Change FOR/REV Switch
 Gear Head Die Cast Aluminum Housing, Permanently Greased.
 Length 20" (51cm)
 Weight 12.5 lbs. (5.5 kg)
 No. 601 Support Arm Absorbs Power Drive Torque

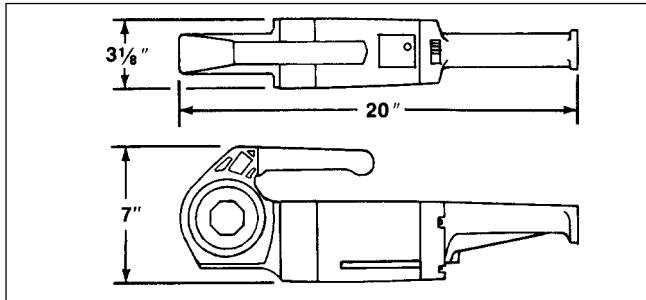


Figure 1 – 600 Power Drive Dimensions

Catalog No.	Model No.	Description	Weight	
			lb.	kg
36902	600	115V Kit Less Die Head w/Case	26	11,8
36912	600	115V 1/2" – 1 1/4" NPT w/Case	36	16,4
36917	600	115V 1/2" – 1 1/4" BSPT w/Case, Export	36	16,4
36932	600	220V 1/2" – 1 1/4" NPT w/Case, Export	36	16,4
36937	600	220V 1/2" – 1 1/4" BSPT w/Case, Export	36	16,4

Accessories

No. 11-R Die Heads (7) ... 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"
 No. 418 Oiler Oiler with 1 gallon RIDGID Thread Cutting Oil
 Carrying Case For Power Drive and 6 Die Heads

Power Drive Inspection

WARNING



To prevent serious injury, inspect your Power Drive. The following inspection procedures should be performed on a daily basis:

1. Make sure Power Drive is unplugged.
2. Inspect the power cord and plug for damage. If the plug has been modified or if the cord is damaged, do not use the Power Drive until the cord has been replaced.
3. Inspect the Power Drive for any broken, missing, misaligned or binding parts as well as any other conditions which may affect the safe and normal operation of the tool. If any of these conditions are present, do not use the Power Drive until any problem has been repaired.
4. Use tools and accessories that are designed for your Power Drive and meet the needs of your application. The correct tools and accessories allow you to do the job successfully and safely. Accessories suitable for use with other equipment may be hazardous when used with this Power Drive.
5. Clean any oil, grease or dirt from all equipment handles and controls. This reduces the risk of injury due to a tool or control slipping from your grip.


Inspect the cutting edges of your dies. If necessary, have them replaced prior to using the Power Drive. Dull or damaged dies can lead to binding and poor quality threads.

6. Clean metal shavings and other debris from the chip tray of the 418 Oiler. Check the level and quality of the thread cutting oil. Replace or add oil if necessary.

NOTE! Thread cutting oil lubricates and cools the threads during the threading operation. A dirty or poor grade cutting oil can result in poor thread quality.

Tool and Work Area Set-Up

⚠ WARNING

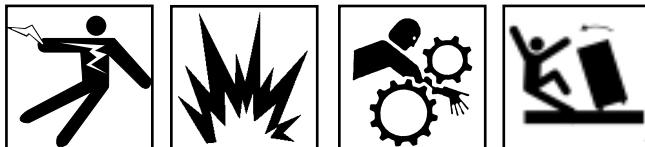

To prevent serious injury, proper set-up of the Power Drive and work area is required. The following procedures should be followed to set-up the tool.

1. Locate a work area that has the following:
 - Adequate lighting.
 - No flammable liquids, vapors or dust that may ignite.
 - Clear path to the electrical outlet that does not contain any sources of heat or oil, sharp edges or moving parts that may damage electrical cord.
 - Dry place for operator. Do not use the Power Drive while standing in water.
 - Level ground for tristand vise and pipe stands.
2. Clean up the work area prior to setting up any equipment. Always wipe up any oil that may have splashed or dripped from the oiler to prevent slips and falls.
3. Plug the Power Drive into the electrical outlet making sure to position the power cord along the clear path selected earlier. If the power cord does not reach the outlet, use an extension cord in good condition.

⚠ WARNING To avoid electrical shock and electrical fires, never use an extension cord that is damaged or does not meet the following requirements:

- The cord is rated as "W" or "W-A" if being used outdoors.
- The cord has sufficient wire thickness (14 AWG below 25'/12 AWG 25' - 50'). If the wire thickness is too small, the cord may overheat, melting the cord's insulation or causing nearby objects to ignite.

⚠ WARNING To reduce risk of electrical shock, keep all electrical connections dry and off the ground. Do not touch plug with wet hands.

4. Check the Power Drive to insure it is operating properly.
 - Depress the switch and make sure it controls the stopping of the Power drive by releasing the switch.
 - Depress and hold the switch. Inspect the moving parts for misalignment, binding, odd noises or any other unusual conditions that may affect the safe and normal operation of the tool. If such conditions are present, have the power drive serviced.

- Flip the directional switch to the opposite direction. Check that that power drive rotates in an opposite direction.

CAUTION Change position of the directional switch only when motor is switched OFF.

Operating Instructions For Threading With Drop Head Die Heads

⚠ WARNING



Do not wear gloves or loose clothing when operating Power Drive. Keep sleeves and jackets buttoned.

Do not use this Power Drive if switches are broken. Always wear eye protection to protect eyes from dirt and other foreign objects.

When threading pipe $\frac{3}{4}$ " or larger, use the No. 601 Support Arm to resist high handle force developed during threading.

1. Push Die Heads, spline end first, squarely into the Power Drive until the spring catches securely (Figure 2).

NOTE! Installation can be made into either side of the Power Drive.



Figure 2 – Installing No. 11-R Drop Head Die Head

2. If possible, secure the pipe in a portable tristand vise or a bench vise.

⚠ WARNING To prevent tipping, long lengths of pipe should also be supported with pipe stand.

3. Be sure the 418 Oiler is properly filled with RIDGID Thread Cutting Oil. Position the oiler in front of the vise.
4. Position No. 601 Support Arm on pipe so end of torque arm is in line with end of the pipe (*Figures 3 & 4*).

⚠ WARNING To avoid serious injury from losing control of the Power Drive, a support arm should be used when threading $\frac{3}{4}$ " or larger pipe.

When threading pipe less than $\frac{3}{4}$ " in size without a support arm, hold onto the Power Drive firmly with one hand to exert pressure against the handle forces developed during threading.



Figure 3 – Using No. 601 Support Arm when threading $\frac{3}{4}$ " pipe and larger


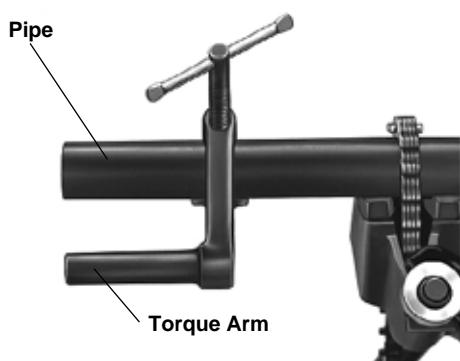


Figure 4 – Positioning No. 601 Torque Arm in Line with End of Pipe

5. Position the directional switch for the desired right or left hand thread (*Figure 5*).

CAUTION Change position of the directional switch only when the motor is switched OFF.

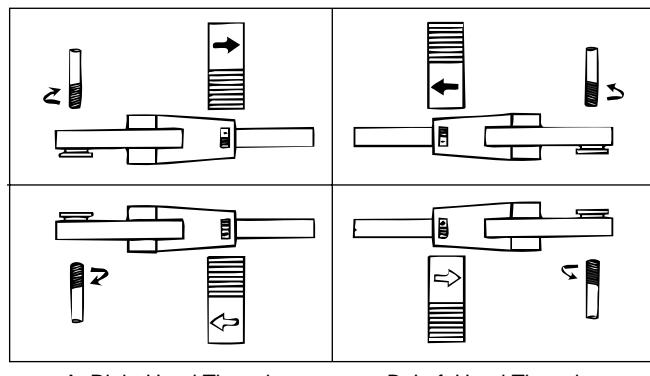

A. Right Hand Thread

B. Left Hand Thread

Figure 5 – Direction Change Switch/Die Head Orientation.

6. Place Die Head over end of pipe.

⚠ WARNING To avoid serious injury, make sure Power Drive is correctly positioned on support arm. For right hand threads, die head will rotate clockwise (looking at the face of the Die Head). Forces developed by the threading torque will be in the opposite or counter-clockwise direction.

7. Simultaneously actuate the ON/OFF switch and exert pressure against the Die Head with the palm of free hand to make sure thread is started. Apply plenty of thread cutting oil to the dies during threading. This will reduce the torque required to thread and improve the thread quality (*Figure 6*).
8. Keep ON/OFF switch depressed until end of the pipe is even with edge of the dies and release the switch button.



Figure 6 – Threading Pipe and Applying Oil

9. Back off the Die Head from the threaded pipe, reversing the directional switch and actuating the ON/OFF switch.

⚠ WARNING Hold onto the Power Drive handle firmly to resist handle forces developed while backing off the Die Head.

10. When dies clear the end of the pipe, grip the handle on top of the Power Drive and remove the Power Drive and Die Head from the pipe.
11. Remove the support arm from the pipe and the pipe from the vise.
- ⚠ WARNING** To avoid injury, make sure long sections of pipe are supported at the end farthest away from the vise prior to removal.
12. Clean up any oil spills or splatter on the ground surrounding the vise and oiler.

Accessories

⚠ WARNING

Only the following RIDGID products have been designed to function with the 600 Power Drive. Other accessories designed for use with other tools may become hazardous when used on this Power Drive. To prevent serious injury, use only the accessories listed below.

Accessories For Power Drive

Model No.	Description
418	Oiler with 1 Gallon of NU-Clear Thread Cutting Oil
601	Support Arm
—	Carrying Case
—	Gearhead Motor Grease

NOTE! See Ridge Tool catalog for listing of 11-R Die Heads, Pipe Supports, Vises and Thread Cutting Oil. No. 11-R Die Heads use 12-R replacement Dies.

Maintenance Instructions

⚠ WARNING

Make sure machine is unplugged from power source before performing maintenance or making any adjustment.

Motor Brush Replacement

Check motor brushes every 6 months and replace brushes when they are worn to less than $\frac{1}{4}$ ".

Tool Storage

⚠ WARNING

Motor-driven equipment must be kept indoors or well covered in rainy weather. Store the Power Drive in a locked area that is out of reach of children and people unfamiliar with power drives. This power tool can cause serious injury in the hands of untrained users.

Service and Repair

⚠ WARNING



Service and repair work on this Power Drive must be performed by qualified repair personnel. Tool should be taken to a RIDGID Independent Authorized Service Center or returned to the factory. All repairs made by Ridge service facilities are warranted against defects in material and workmanship.


When servicing this Power Drive, only identical replacement parts should be used. Failure to follow these instructions may create a risk of electrical shock or other serious injury.

If you have any questions regarding the service or repair of this machine, call or write to:

Ridge Tool Company
 Technical Service Department
 400 Clark Street
 Elyria, Ohio 44035-6001
 Tel: (800) 519-3456
 E-Mail: techservices@ridgid.com

For name and address of your nearest Independent Authorized Service Center, contact the Ridge Tool Company at (800) 519-3456 or <http://www.ridgid.com>

Wiring Diagram — 600

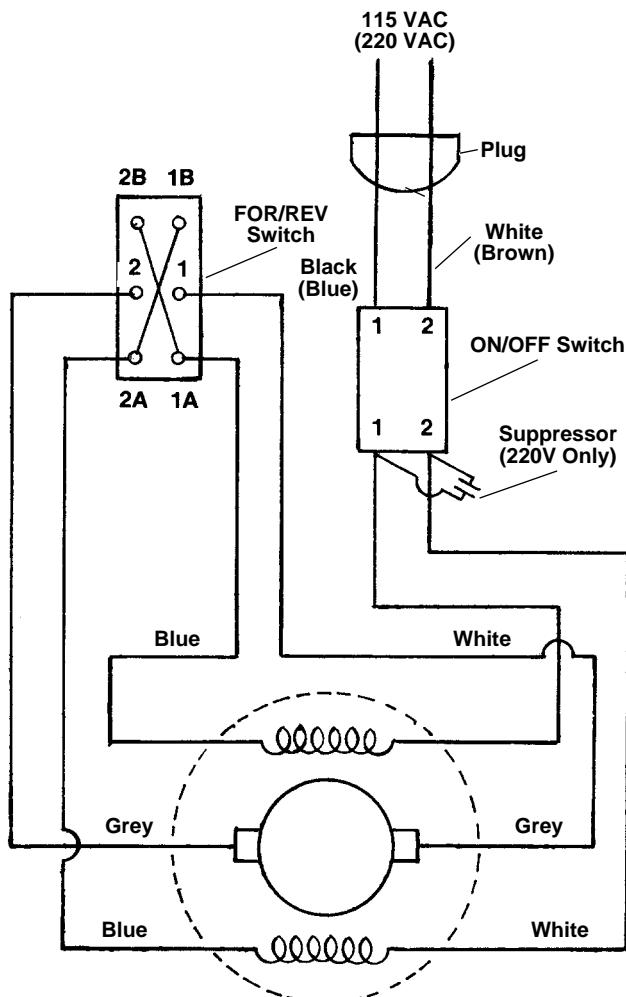

Troubleshooting

WARNING: Always unplug power cord before servicing Power Drive.

Troubleshooting Table

PROBLEM	CAUSE	CORRECTION
Motor does not start	Power drive unplugged Fuse blown Brushes do not touch armature	Plug into power source Install new fuse Check brushes, replace if worn
Motor cannot be loaded	Overload because of dull dies Bad quality or insufficient thread cutting oil	Replace dies Use RIDGID thread cutting oil in adequate quantity
Sparks forming at motor	Bad contact between brushes and brush holder Brushes do not touch commutator properly Brushes of different manufacture Sharp edge on brush	Tighten the screws, make sure brush is pressed firmly onto commutator Replace worn brushes Only use original brushes Break edge
Die head does not start threading	Dull or broken dies Machine running in wrong direction Improperly set dies	Replace dies Check setting of the direction switch Reset dies
Damaged Thread	Dull dies Dies not assembled in correct sequence Low quality pipe Bad quality or insufficient thread cutting oil	Replace dies Put dies in correct sequence Make sure only pipe of good quality is used Use only RIDGID thread cutting oil in adequate quantity
Support arm turns while threading	Support arm jaws dirty	Clean with wire brush
Die heads cannot be changed properly	Burr has occurred at the spline end of the die head	Eliminate burr with file



600 Power Drive

RIDGID®

Système d'entraînement portatif n° 600



Système d'entraînement n° 600

Inscrivez ci-dessous le numéro de série de la plaque signalétique l'appareil pour future référence.

N° de
série :

Table des Matières

Fiche d'enregistrement du numéro de série de l'appareil	11
Consignes générales de sécurité	
Sécurité du chantier	13
Sécurité électrique	13
Sécurité personnelle	13
Utilisation et entretien des outils	14
Service après-vente	14
Consignes de sécurité particulières	
Sécurité du système d'entraînement	14
Description, spécifications et équipements de base	
Description	15
Spécifications	15
Équipements	15
Accessoires	15
Inspection du système d'entraînement	16
Préparation de l'appareil et du chantier	16
Utilisation de l'appareil	17
Accessoires	
Accessoires pour système d'entraînement	19
Entretien	
Remplacement des balais du moteur	19
Stockage de l'appareil	19
Service après-vente, réparations	19
Schéma électrique	19
Dépannage	20
Garantie à vie	Page de garde

Consignes générales de sécurité

MISE EN GARDE ! Familiarisez-vous avec l'ensemble des instructions. Le non respect des consignes ci-devant augmenterait les risques de choc électrique, d'incendie et d'accident grave.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS !

Sécurité du chantier

- **Gardez le chantier propre et bien éclairé.** Les établissements encombrés et les locaux mal éclairés sont des invitations aux accidents.
- **N'utilisez pas d'appareils électriques dans un milieu explosif tel qu'en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables.** L'appareil produit des étincelles qui pourraient provoquer la combustion des poussières et vapeurs.
- **Gardez les tiers, les enfants et les visiteurs à l'écart lorsque vous utilisez un appareil électrique.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'appareil.
- **Assurez-vous que les sols sont secs et exempts d'huile ou d'autres matières visqueuses.** Les sols glissants sont une invitation aux accidents.

Sécurité électrique

- **Les appareils électriques à double isolation sont équipés d'une fiche polarisée dont une des barrettes est plus large que l'autre. Cette fiche ne peut être introduite dans une prise polarisée que dans un seul sens. Si la fiche refuse de s'introduire complètement dans la prise, tournez-la à l'envers. Si elle refuse toujours de s'introduire, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise polarisée. Ne pas tenter de modifier la prise d'une manière quelconque.** La double isolation élimine le besoin d'un cordon d'alimentation à deux fils plus terre et la nécessité d'un circuit d'alimentation avec terre.
- **Evitez tout contact avec les surfaces reliées à la terre.** Le contact avec des masses augmente les risques de choc électrique.
- **N'exposez pas les appareils électriques aux intempéries ou à l'eau.** Toute pénétration d'eau à l'intérieur de l'appareil augmente les risques de choc électrique.
- **Ne maltraitez pas le cordon électrique de l'appareil. Ne jamais porter l'appareil par son cordon électrique, ni tirer sur celui-ci pour débrancher l'appareil.** Gardez le cordon à l'abri des sources de

chaleur, de l'huile, des angles tranchants et des pièces mobiles. Remplacez immédiatement tout cordon endommagé. Les cordons endommagés augmentent les risques de choc électrique.

- **WA l'extérieur, utilisez une rallonge électrique portant l'indication "W-A" ou "W".** Ce type de cordon est prévu pour être utilisé à l'extérieur et réduit les risques de choc électrique.
- **Utilisez la section de rallonge appropriée (voir le tableau).** Une section de conducteurs insuffisante entraînera des pertes de charge excessive et un manque de puissance.

Section minimale des fils conducteurs des rallonges			
Ampères indiqués sur la plaque signalétique	Longueur totale (en pieds)		
	0 à 25	26 à 50	51 à 100
0 à 6	18 AWG	16 AWG	16 AWG
6 à 10	18 AWG	16 AWG	14 AWG
10 à 12	16 AWG	16 AWG	14 AWG
12 à 16	14 AWG	12 AWG	Déconseillé

- **Gardez les rallonges électriques au sec et surélevées. Ne touchez pas les fiches électriques ou l'appareil avec les mains mouillées.** Cette précaution a pour but de limiter les risques de choc électrique.

Sécurité personnelle

- **Restez attentif, faites attention à ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un appareil électrique. N'utilisez pas ce type d'appareil lorsque vous êtes fatigués ou sous l'influence de drogues, de l'alcool ou de médicaments.** Lors de l'utilisation des appareils électriques, un instant d'inattention peut provoquer un accident grave.
- **Habillez-vous de manière appropriée. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Attachez les cheveux longs. Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos gants à l'écart des pièces mobiles.** Les vêtements amples, les bijoux et les cheveux longs peuvent être entraînés dans le mécanisme.
- **Evitez les risques de démarrage accidentel.** Assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt est en position OFF (arrêt) avant de brancher l'appareil. Brancher un appareil lorsque son interrupteur est en position de marche est une invitation aux accidents.
- **Enlevez les clés de réglage et autres outils avant de mettre l'appareil en marche.** Une clé laissée sur une partie rotative de l'appareil peut s'avérer très dangereuse.

- **Ne vous mettez pas en porte-à-faux. Maintenez une bonne assise et un bon équilibre à tout moment.** Une bonne assise et un bon équilibre vous permettent de mieux contrôler l'appareil en cas d'imprévu.

- **Utilisez les équipements de sécurité appropriés. Portez systématiquement des lunettes de sécurité.** Un masque à poussière, des chaussures de sécurité, le casque et/ou une protection auditive doivent être portés selon les conditions d'utilisation.

Utilisation et entretien de l'appareil

- **Utiliser une pince ou autre dispositif approprié pour fixer et soutenir l'ouvrage sur une plate-forme stable.** Tenir un ouvrage à la main ou contre le corps n'assure pas une stabilité suffisante et risque de vous en faire perdre le contrôle.

- **Ne forcez pas l'outil. Utilisez l'outil prévu pour l'application en question.** L'outil approprié fera mieux son travail et assurera une meilleure sécurité lorsqu'il est utilisé au régime prévu.

- **N'utilisez pas un appareil si son interrupteur ne permet pas de le mettre en marche ou de l'arrêter.** Tout appareil qui ne peut pas être contrôlé par son interrupteur est dangereux et doit être réparé.

- **Débranchez le cordon électrique de l'appareil avant tout réglage, changement d'accessoires ou rangement de celui-ci.** De telles mesures préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'appareil.

- **Rangez les appareils non utilisés hors de la portée des enfants et des personnes non-initierées.** Ces appareils sont dangereux entre les mains de personnes non initiées.

- **Entretenez les outils soigneusement. Gardez les outils de coupe bien affûtés et en bon état de propreté.** Les outils bien entretenus avec des tranchants bien affûtés minimisent les risques de grippage et sont plus faciles à contrôler.

- **Assurez-vous qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de grippage des pièces rotatives ou d'autres conditions qui pourraient entraver le bon fonctionnement de l'appareil. Le cas échéant, il sera nécessaire de faire réparer l'appareil avant de vous en servir.** De nombreux accidents sont le résultat d'un appareil mal entretenu.

- **Utilisez exclusivement les accessoires recommandés par le fabricant pour votre appareil particulier.** Des accessoires prévus pour un certain type

d'appareil peuvent être dangereux lorsqu'on tente de les adapter à un autre.

- **Gardez les poignées de l'appareil propres, sèches et dépourvues d'huile ou de graisse.** Cela vous permettra de mieux contrôler l'appareil.

Service après-vente

- **Toutes réparations de l'appareil doivent être confiées à un réparateur qualifié.** La réparation ou l'entretien de l'appareil par du personnel non qualifié peut entraîner des accidents.

- **Lors de la réparation de l'appareil, utilisez exclusivement des pièces de rechange identiques à celles d'origine.** Suivez les instructions de la section "Entretien" du mode d'emploi. L'utilisation de pièces de rechange non homologuées ou le non respect des consignes d'entretien augmenterait les risques de choc électrique et d'accident.

Consignes de sécurité particulières

▲ MISE EN GARDE !

Familiarisez-vous avec ce mode d'emploi avant de tenter d'utiliser le système d'entraînement n° 600. Le non respect des consignes qu'il contient augmenterait les risques de choc électrique, d'incendie et d'accident grave.

En cas de questions, veuillez consulter les services techniques de la Ridge Tool Company en composant le (800) 519-3456.

Sécurité du système d'entraînement

- **Ce système d'entraînement sert à mouvoir les machines à fileter et autres types de matériel.** Lors du filetage, suivez les instructions ci-présentes sur son utilisation appropriée. Lors de son utilisation avec d'autres types de matériel, appliquez les consignes de sécurité et d'utilisation du matériel en question. Toute application non prévue peut augmenter les risques d'accident.

- **Arrimez le système d'entraînement à l'aide du support de tube n° 601.** Tenez le système d'entraînement fermement. Si le système d'entraînement ne peut pas être arrimé à l'aide du support de tube, prévoyez un autre système d'arrimage. L'idée étant d'absorber le couple transmis à la poignée durant l'utilisation et éviter la perte de contrôle de l'appareil.

- **N'arrimez l'appareil que par son carter d'engrenages en aluminium.** L'arrimage du carter

moteur ou de la poignée risque d'endommager ces pièces.

- **Ne pas utiliser de filières émoussées ou endommagées.** Les outils de coupes bien affûtés nécessitent moins de couple et facilitent le contrôle du système d'entraînement.
- **Ne pas utiliser si l'interrupteur marche/arrêt est endommagé.** Cet interrupteur vous assure un meilleur contrôle de l'appareil en l'arrêtant dès que vous retirez le doigt.
- **Ne portez pas de gants ou de vêtements trop amples lors de l'utilisation du système d'entraînement. Boutonnez vos manches et vos blousons.** Les vêtements risquent d'être entraînés dans le mécanisme et provoquer de graves blessures.

Description, spécifications et équipements de base

Description

Le système d'entraînement RIDGID n° 600 est un appareil à double isolation qui assure l'entraînement des machines à fileter les tuyaux et conduits. Son inverseur (REV/FOR) permet de changer de sens de rotation, tandis que son interrupteur marche/arrêt (ON/OFF) à bascule assure son arrêt immédiat dès qu'il est lâché.

Ce système d'entraînement est prévu pour les têtes de filière n° 11R (pour tuyaux de $1\frac{1}{8}$ à $1\frac{1}{4}$ po de diamètre). Un système de lubrification manuel est disponible pour assurer l'inondation de l'ouvrage en cours de filetage. Le support de tube n° 601 devrait être utilisé pour arrimer le système d'entraînement et absorber le couple développé durant le filetage.

Spécifications et équipements de base

Tuyaux et conduits Têtes de filières orientables type 11-R de 3 à 32 mm ($1\frac{1}{8}$ à $1\frac{1}{4}$ po)

Moteur :

Type Universel

Alimentation

électrique 115V monophasé, courant alternatif (220V disponible), 50-60 Hz

Ampères 15A

Watts 1020

Interrupteurs :

marche/arrêt interrupteur à bascule industriel avec verrouillage

inverseur interrupteur FOR/REV (avant/arrière)

Tête d'engrenages Carter en fonte d'aluminium, lubrification permanente

Longueur 51 cm (20 po)

Poids 5,5 kg (12,5 livres)

Support de tube

n° 601 Absorbe le couple développé par le système d'entraînement

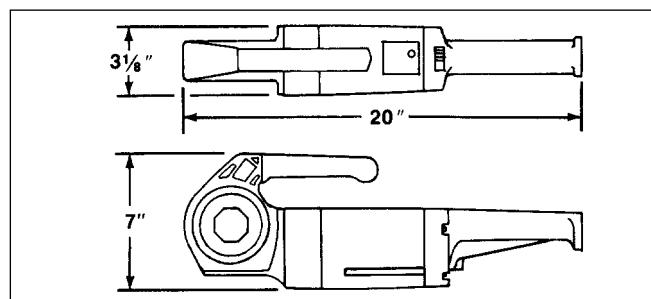


Figure 1 – Dimensions du système d'entraînement n° 600

Réf. Cat.	Modèle	Description	Poids	
			(lb)	(kg)
36902	600	Kit 115V + coffret (sans tête de filière)	26	11,8
36912	600	115V, $1\frac{1}{2}$ à $1\frac{1}{4}$ po NPT + coffret	36	16,4
36917	600	115V Export, $1\frac{1}{2}$ à $1\frac{1}{4}$ po BSPT + coffret	36	16,4
36932	600	220V Export, $1\frac{1}{2}$ à $1\frac{1}{4}$ po NPT + coffret	36	16,4
36937	600	220V Export, $1\frac{1}{2}$ à $1\frac{1}{4}$ po BSPT + coffret	36	16,4

Accessoires

Têtes de filière (7)

n° 11-R $1\frac{1}{8}$, $1\frac{1}{4}$, $3\frac{1}{8}$, $1\frac{1}{2}$, $3\frac{1}{4}$, 1 et $1\frac{1}{4}$ po

Système de lubrification

n° 418 Système de lubrification avec 1 gallon d'huile de coupe RIDGID

Coffret portant système d'entraînement + 6 têtes de filière

Inspection du système d'entraînement

⚠ MISE EN GARDE !




Inspectez le système d'entraînement afin d'éviter les risques d'accident grave. L'inspection suivante doit être effectuée au quotidien :

1. Vérifiez que le système d'entraînement est débranché.
2. Inspectez le cordon d'alimentation et sa fiche pour signes de détérioration. Si la fiche a été modifiée ou le cordon endommagé, ne pas utiliser le système d'entraînement avant que le cordon ait été remplacé.
3. Inspectez le système d'entraînement pour signes de pièces brisées, manquantes, mal alignées ou grippées, ainsi que pour toutes autres conditions qui pourraient nuire à la sécurité ou à l'utilisation normale de l'appareil. Le cas échéant, ne pas utiliser le système d'entraînement avant de l'avoir réparé.
4. Utilisez les outils et accessoires prévus pour ce système d'entraînement particulier et qui répondent aux besoins de l'application envisagée. Les outils et accessoires appropriés assurent un meilleur travail et une meilleure sécurité. L'adaptation à ce système d'entraînement d'accessoires prévus pour d'autres types d'appareils peut s'avérer dangereuse.
5. Eliminez toutes traces d'huile, de graisse et de crasse des poignées et des commandes de l'appareil. Cela réduira les risques de perte de contrôle de l'appareil et les risques d'accident correspondants.
6. Examinez le tranchant des filières. Si nécessaire, remplacez les filières avant d'utiliser ce système d'entraînement. Des filières émoussées ou endommagées peuvent provoquer le grippage de l'appareil ou produire une mauvaise qualité de filetage.
7. Nettoyez le tiroir à copeaux du système de lubrification n° 418 de tous copeaux métalliques et autres débris. Vérifiez le niveau et l'état de l'huile de filetage. Remplacez l'huile ou faites-en l'appoint selon besoin.

NOTA ! L'huile de coupe permet de lubrifier et refroidir les filets durant l'opération de filetage. Une huile de coupe encrassée ou de mauvaise qualité risque de produire des filetages de mauvaise qualité.

Préparation de l'appareil et du chantier

⚠ MISE EN GARDE !

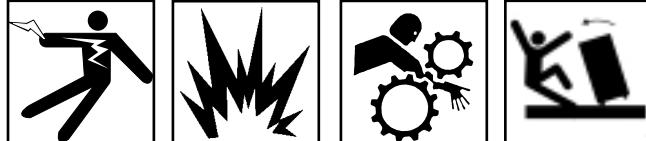

Afin d'éviter les risques d'accident grave, il est nécessaire de préparer l'appareil et le chantier de manière appropriée. Respectez les consignes suivantes lors de la préparation de l'appareil.

1. Assurez-vous que le chantier a les caractéristiques suivantes :
 - Suffisamment d'éclairage.
 - Absence de liquides, vapeurs ou poussières combustibles.
 - Un passage dégagé jusqu'à la prise de courant sans sources de chaleur, sans huile, sans arrêtes vives, et sans mécanismes qui risqueraient d'endommager le cordon d'alimentation.
 - Un endroit sec pour l'opérateur. Ne pas utiliser le système d'entraînement lorsque vous avez les pieds dans l'eau.
 - Un sol de niveau pour l'eau à trépied et les portebandes.
2. Nettoyez le chantier avant d'installer le matériel. Essuyez systématiquement toutes traces d'huile qui auraient pu s'éclabousser ou s'écouler de l'appareil ou du système de lubrification afin d'éviter les risques de dérapage et de chute.
3. Branchez le cordon d'alimentation du système d'entraînement en faisant attention de suivre le passage dégagé précédemment établi. Si le cordon d'alimentation n'arrive pas jusqu'à la prise d'alimentation, utilisez une rallonge électrique en bon état.

⚠ MISE EN GARDE Afin d'éviter les risques de choc et d'incendie électrique, ne jamais utiliser une rallonge électrique endommagée ou qui ne répond pas aux critères suivants :

- Tout cordon d'alimentation électrique utilisé à l'extérieur doit porter la désignation "W" ou "W-A".
- Le cordon électrique doit avoir une section suffisante (14 AWG à moins de 25 pieds /12 AWG de 25 à 50 pieds). Un cordon de section insuffisante risque de surchauffer et de fondre son isolation ou enflammer les objets à proximité.

⚠ MISE EN GARDE Afin d'éviter les risques de choc électrique, gardez toutes connexions électriques au sec et surélevées. Ne jamais toucher une fiche électrique avec les mains mouillées.



4. Vérifiez le bon fonctionnement du système d'entraînement.

- Appuyez sur l'interrupteur pour vous assurer que le système d'entraînement s'arrête dès que vous le lâchez.
- Tenez l'interrupteur appuyé, puis examinez l'appareil pour signes de mauvais alignement, grippage, bruits étranges ou autres anomalies qui pourraient nuire à son bon fonctionnement ou à sa sécurité. Le cas échéant, confiez le système d'entraînement à un réparateur.
- Actionnez l'inverseur de rotation et vérifiez que le système d'entraînement tourne en direction opposée.

AVERTISSEMENT Ne jamais actionner l'inverseur lorsque le moteur est en marche.

Filetage à l'aide de têtes de filières orientables

⚠ MISE EN GARDE !

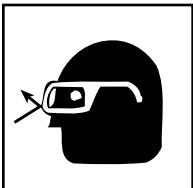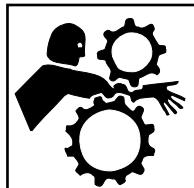

Ne pas porter de gants ou de vêtements amples lors de l'utilisation du système d'entraînement. Boutonnez vos manches et vos blousons.

Ne pas utiliser ce système d'entraînement lorsque ses commandes sont endommagées. Portez systématiquement des lunettes de sécurité afin de protéger vos yeux contre la projection de débris.

Lors du filetage des tuyaux de $\frac{3}{4}$ po ou plus, utilisez le support de tube n° 601 pour résister au couple élevé produit lors du filetage.

1. Enfoncez les têtes de filière, côté engrenages en premier, fermement dans le système d'entraînement jusqu'à ce que le ressort s'engage complètement (Figure 2).

NOTA ! Les têtes de filières peuvent être engagées des deux côtés du système d'entraînement.

2. Si possible, arrimez le tuyau dans un étau à trépied portatif ou dans un étau d'établi.



Figure 2 – Installation de la tête de filière orientable n° 11-R

⚠ MISE EN GARDE Afin d'éviter le renversement éventuel des tuyaux de grande longueur, soutenez-les à l'aide d'un porte-tubes.

3. Vérifiez que le système de lubrification n° 418 est suffisamment rempli d'huile de coupe RIDGID. Placez le système de lubrification devant l'étau.
4. Positionnez le support de tube n° 601 de manière à ce que sa barre de torsion soit alignée avec l'extrémité du tuyau (Figures 3 et 4).

⚠ MISE EN GARDE Lors du filetage des tuyaux d'une section de $\frac{3}{4}$ po ou plus, l'utilisation d'un support de tube permet d'éviter les blessures qui pourraient être occasionnées par la perte de contrôle du système d'entraînement.

Lors du filetage des tuyaux d'une section inférieure à $\frac{3}{4}$ po sans l'utilisation d'un support de tube, tenez le système d'entraînement fermement d'une main afin de compenser les forces exercées sur la poignée lors du filetage.



Figure 3 – Utilisation du support de tube n° 601 lors du filetage des tuyaux d'une section égale ou supérieure à $\frac{3}{4}$ po

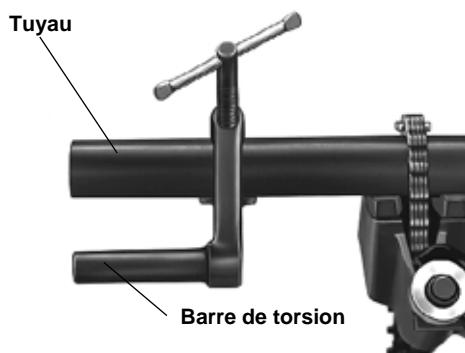


Figure 4 – Alignement de la barre de torsion du support de tube n° 601 sur l'extrémité du tuyau

5. Tournez l'inverseur selon le filetage à droite ou à gauche voulu. (Figure 5).

AVERTISSEMENT Ne jamais tourner l'inverseur lorsque le moteur est en marche.

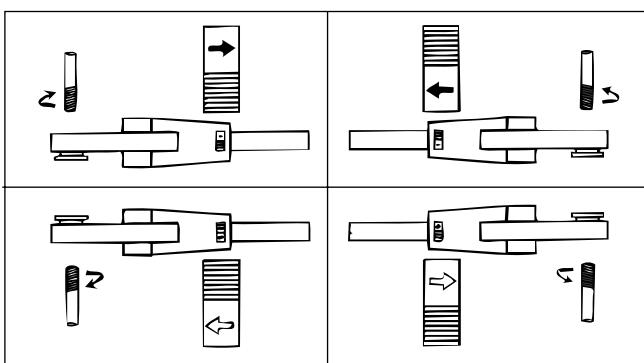


Figure 5 – Orientation de l'inverseur et de la tête de filière.

6. Enfilez la tête de filière sur le tuyau.

▲ MISE EN GARDE Afin d'éviter de graves accidents, assurez-vous que le système d'entraînement est correctement positionné sur le support. Lors du filetage à droite, la tête de filière tournera à droite (en regardant la tête de filière de face). Le couple produit par celle-ci sera en direction opposée (à gauche).

7. Activez l'interrupteur marche/arrêt, tout en appuyant sur la tête de filière avec la paume de votre main libre pour d'entamer le filetage. Appliquez une copieuse quantité d'huile de coupe aux filières tout au long du filetage. Cela réduira le couple nécessaire au filetage et produira des filets de meilleure qualité (Figure 6).
8. Gardez l'interrupteur marche/arrêt appuyé jusqu'à ce que le tuyau arrive à fleur du bord des filières, puis lâchez-le.



Figure 6 – Filetage des tuyaux et application de l'huile

9. Ramenez la tête de filière du tuyau fileté en inversant le sens de rotation, puis en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt.

▲ MISE EN GARDE Tenez la poignée du système d'entraînement fermement en prévision du couple produit lors du retrait de la tête de filière.

10. Lorsque les filières dégagent l'extrémité du tuyau, prenez le système d'entraînement par sa poignée supérieure et retirez l'ensemble du tuyau.
11. Retirez le support de tube du tuyau, puis retirez le tuyau de l'étau.

▲ MISE EN GARDE Afin d'éviter les risques d'accident, soutenez l'autre extrémité des tuyaux de grande longueur avant d'ouvrir l'étau.

12. Essuyez toutes traces de déversement ou d'éclaboussure d'huile laissées au sol par le système de lubrification.

Accessoires

▲ MISE EN GARDE !

Seuls les produits RIDGID suivants ont été conçus pour fonctionner avec le système d'entraînement n° 600. L'utilisation sur ce système d'entraînement d'accessoires prévus pour d'autres types d'appareil peut s'avérer dangereuse. Afin d'éviter les risques d'accident grave, utilisez exclusivement les accessoires indiqués ci-dessous.

Accessoires pour système d'entraînement

Référence	Désignation
418	Système de lubrification avec 1 gallon d'huile de coupe NU-Clear
601	Support de tube
—	Coffret
—	Graisse pour tête d'engrenages

NOTA ! Consulter le catalogue Ridge Tool pour la liste des têtes de filière R-11, supports de tuyaux, étaux et huiles de coupe. Les têtes de filière R-11 utilisent les filières de rechange type 12-R.

Entretien

▲ MISE EN GARDE !

Assurez-vous que l'appareil est débranché avant tout entretien ou réglage.

Remplacement des balais du moteur

Examinez les balais du moteur tous les six mois et remplacez-les dès qu'ils sont usés à moins de $\frac{1}{4}$ po d'épaisseur.

Rangement de l'appareil

▲ MISE EN GARDE !

Tout matériel électrique doit être rangé à l'intérieur ou suffisamment bien protégé contre les intempéries. Rangez l'appareil dans un local fermé à clé qui soit hors de la portée des enfants et des individus inexpérimentés avec le fonctionnement des systèmes d'entraînement. Cet appareil peut être dangereux entre les mains d'un utilisateur inexpérimenté.

Entretien et réparations

▲ MISE EN GARDE !



L'entretien et la réparation de ce système d'entraînement doivent être confiés à un réparateur qualifié. Le système d'entraînement devrait être confié à un réparateur RIDGID agréé ou renvoyé à l'usine. Toutes réparations effectuées par les services techniques Ridge sont garanties contre les vices de matériaux et de main d'œuvre.


Lors de l'entretien ou de la réparation du système d'entraînement, utilisez exclusivement des pièces de rechange identiques aux pièces d'origine. Le non respect de ces consignes pourrait augmenter les risques de choc électrique ou d'accident grave.

En cas de questions concernant l'entretien ou la réparation de cet appareil veuillez appeler ou écrire aux coordonnées suivantes :

Ridge Tool Company
Technical Service Department
400 Clark Street
Elyria, Ohio 44035-6001
Tel: (800) 519-3456
E-Mail: techservices@ridgid.com

Pour obtenir les coordonnées du réparateur agréé le plus proche, veuillez consulter la Ridge Tool Company au (800) 519-3456 ou <http://www.ridgid.com>

Schéma électrique – 600

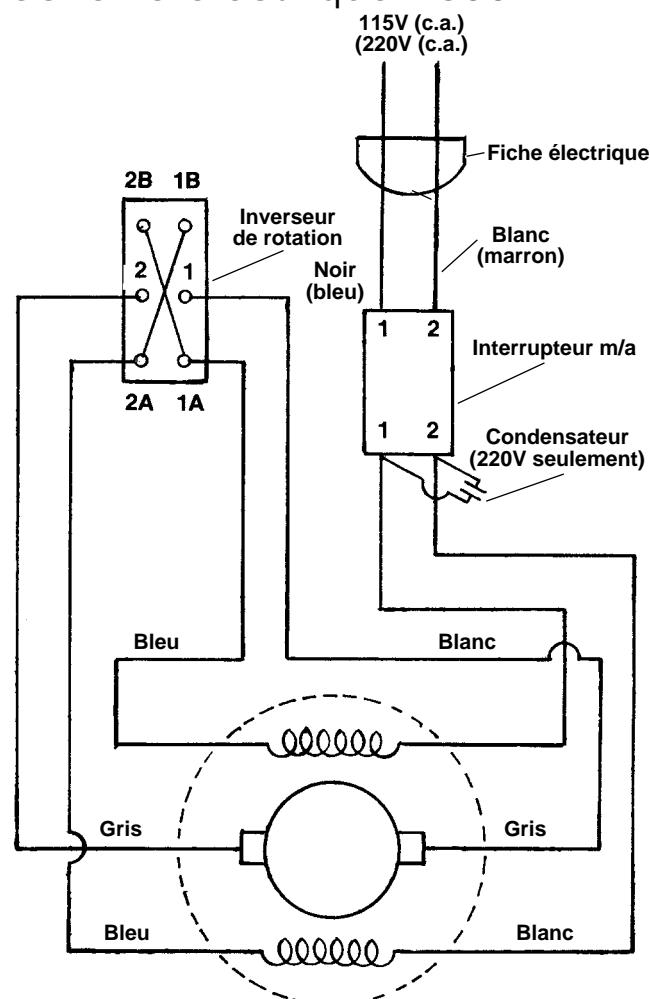

Dépannage

MISE EN GARDE : Débranchez le système d'entraînement avant toute intervention.

Tableau de dépannage

PROBLEME	CAUSE	REMEDE
Le moteur ne fonctionne pas	Le système d'entraînement est débranché Un fusible a sauté Les balais ne touchent pas l'armature	Brancher l'appareil Installer un nouveau fusible Examiner les balais. Remplacer les balais usés
Le moteur ne peut pas être sollicité	Des filières émoussées surchargent le moteur Mauvaise qualité ou manque d'huile de coupe	Remplacer les filières Utiliser une quantité suffisante d'huile de coupe RIDGID
Le moteur émet des étincelles	Mauvais contact entre balais et porte-balais Les balais ne touchent pas le commutateur correctement Balais d'origine différente Angle aigu sur un des balais	Serrer les vis. S'assurer que les balais s'appuient fermement contre le commutateur Remplacer les balais usés Utiliser exclusivement des balais d'origine Casser l'arrête
La tête de filière n'entame pas le tuyau	Filières émoussées ou brisées L'appareil tourne dans le mauvais sens Filières mal ajustées	Remplacer les filières Vérifier la position de l'inverseur Réajuster les filières
Le filetage est endommagé	Filières émoussées Filières installées dans le mauvais ordre Tuyau de mauvaise qualité Mauvaise qualité ou insuffisance d'huile de coupe	Remplacer les filières Installer les filières dans l'ordre prévu Utiliser exclusivement des tuyaux de bonne qualité Utiliser exclusivement de l'huile de coupe RIDGID en quantité suffisante
Le support de tube tourne lors du filetage	Mâchoires du support de tube encrassées	Nettoyer à la brosse métallique
Les têtes de filière ne peuvent pas être changées correctement	Il y a une bavure du côté entraînement de la tête de filière	Limer la bavure



Accionamiento motorizado portátil No. 600



Accionamiento motorizado portátil No. 600

A continuación anote el número de serie que aparece en la placa de características del producto.

No. de Serie	
--------------	--

Índice

Ficha para apuntar el Número de Serie del aparato	21
Información general de seguridad	
Seguridad en la zona de trabajo	23
Seguridad eléctrica	23
Seguridad personal	24
Uso y cuidado del aparato	24
Reparaciones	24
Información específica de seguridad	
Seguridad del Accionamiento motorizado	24
Descripción, especificaciones y equipo estándar	
Descripción	25
Especificaciones y equipo estándar	25
Accesorios	25
Inspección del Accionamiento motorizado	26
Preparación del aparato y de la zona de trabajo	26
Instrucciones de funcionamiento para el roscado con cabezales de terrajas de quita y pon	27
Accesorios	
Accesorios para el Modelo	29
Instrucciones para el mantenimiento	
Recambio de las escobillas del motor	29
Almacenamiento del aparato	
Servicio de reparaciones	29
Diagrama de cableado	30
Detección de averías	31
Garantía vitalicia	carátula posterior

Información general de seguridad

¡ADVERTENCIA! **Lea y comprenda todas las instrucciones. Pueden ocurrir golpes eléctricos, incendios y/u otras lesiones personales graves si no se siguen todas las instrucciones detalladas a continuación.**

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

Seguridad en la zona de trabajo

- Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada.** Los bancos de trabajo desordenados y las zonas oscuras invitan a que se produzcan accidentes.
- No haga funcionar aparatos eléctricos en ambientes explosivos, es decir, en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables.** Estos aparatos generan chispas que pueden encender el polvo o los gases.
- Al hacer funcionar un aparato eléctrico, mantenga apartados a los espectadores, niños y visitantes.** Las distracciones pueden hacerlo perder el control del aparato.
- Mantenga el piso seco y libre de materiales resbaladizos como el aceite.** Los suelos resbalosos provocan accidentes.

Seguridad eléctrica

- Los aparatos a motor provistos de doble aislamiento vienen con un enchufe polarizado (una de sus clavijas es más ancha que la otra). Este enchufe entra en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no entra, llame a un electricista calificado para que instale un tomacorriente polarizado. Jamás modifique o cambie el enchufe.** El doble  aislamiento elimina la necesidad de tener que usar un cordón de suministro de tres alambres con conexión a tierra y un sistema de suministro eléctrico puesto a tierra.
- Evite el contacto de su cuerpo con superficies conectadas a tierra.** Si su cuerpo queda conectado a tierra, aumenta el riesgo de sufrir un choque eléctrico.
- No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones mojadas.** Si agua penetra en un equipo a motor, aumenta el riesgo de que se produzca un golpe eléctrico.
- No maltrate el cordón.** Nunca emplee el cordón para jalar el enchufe del tomacorriente. Mantenga

el cordón alejado de fuentes de calor, aceite, bordes cortantes o piezas móviles. Recambie los cordones dañados de inmediato. Los cordones en mal estado aumentan los riesgos de que se produzca un choque eléctrico.

- Al hacer funcionar una herramienta a motor a la intemperie, emplee un cordón de extensión fabricado para uso exterior y rotulado "W-A" o "W".** Estos cordones han sido diseñados para su empleo al aire libre y reducen el riesgo de que se produzca un choque eléctrico.
- Use el cordón de extensión apropiado.** (Vea la tabla). Un conductor de insuficiente calibre causará una caída excesiva del voltaje y una pérdida de potencia.

Dimensión mínima de alambre para cordones de extensión			
Amperios en la placa de características	Longitud total (en pies)		
	0-25	26-50	51-100
0-6	18 AWG	16 AWG	16 AWG
6-10	18 AWG	16 AWG	14 AWG
10-12	16 AWG	16 AWG	14 AWG
12-16	14 AWG	12 AWG	NO SE RECOMIENDA

- Mantenga todas las conexiones eléctricas secas y levantadas del suelo. No toque los enchufes o los aparatos eléctricos con las manos mojadas.** Así disminuye el riesgo de que ocurra un choque eléctrico.

Seguridad personal

- Manténgase alerta, preste atención a lo que está haciendo y use sentido común cuando trabaje con un aparato motorizado. No lo use si está cansado o se encuentra bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.** Sólo un breve descuido mientras hace funcionar una herramienta a motor puede resultar en lesiones personales graves.
- Vístase adecuadamente. No lleve ropa suelta ni joyas. Amarre una cabellera larga. Mantenga su cabello, ropa y guantes apartados de las piezas en movimiento.** La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden engancharse en las piezas móviles.
- Evite echar a andar el aparato sin querer.** Antes de enchufarlo, asegure que el interruptor se encuentre en la posición OFF (apagado). Enchufar aparatos que tienen el interruptor en la posición de encendido constituye una invitación a que se produzcan accidentes.
- Antes de colocar el interruptor en la posición de ON (encendido) extraiga todas las llaves de**

ajuste. Una llave mecánica o una llave que se ha dejado acoplada a una pieza giratoria del aparato puede ocasionar lesiones corporales.

- **No se estire para alcanzar algo. Mantenga sus pies firmes en tierra y un buen equilibrio en todo momento.** Al mantener el equilibrio y los pies firmes, ejercerá mejor control sobre el aparato en situaciones inesperadas.
- **Use equipo de seguridad. Siempre lleve protección para la vista.** Cuando las condiciones lo requieran, debe usar mascarilla para el polvo, calzado de seguridad antideslizante, casco duro o protección para los oídos.

Uso y cuidado del aparato

- **Use una abrazadera, prensa de tornillo u otra mordaza apropiada para sujetar la pieza de trabajo sobre una plataforma estable.** El sostener la pieza de trabajo a mano o contra el cuerpo crea una situación inestable que puede hacerle perder el control del aparato.
- **No fuerce el aparato. Colóquelo la herramienta correcta para el trabajo que va a realizar.** La herramienta correcta asegura un trabajo mejor y más seguro, a la velocidad para la cual fue diseñada.
- **Si el interruptor de ENCENDIDO/APAGAGO del aparato no funciona, no lo use.** Cualquier aparato que no pueda ser controlado mediante su interruptor es peligroso y debe ser reparado.
- **Desenchufe el cordón eléctrico del tomacorriente antes de efectuar cualquier regulación, cambio de accesorios, o de almacenar el aparato.** Estas medidas preventivas impiden que el aparato se ponga en marcha involuntariamente.
- **Almacene los aparatos motorizados que no estén en uso, fuera del alcance de los niños y de otras personas sin entrenamiento.** Estos aparatos pueden ser peligrosos en manos de personas no capacitadas.
- **Verifique si las piezas móviles están desalineadas o agarrotadas, si hay piezas quebradas y si existe cualquiera otra condición que pueda afectar el funcionamiento del aparato. Si el aparato está averiado, antes de usarlo, hágalo componer.** Los aparatos mal mantenidos causan numerosos accidentes.
- **Solamente use los accesorios recomendados por el fabricante para su modelo.** Los accesorios que son los adecuados para un tipo de aparato

pueden ser peligrosos acoplados a otro aparato diferente.

- **Mantenga los mangos limpios y secos, libres de aceite y grasa.** Esto permite un mejor control del aparato.

Reparaciones

- **Todas las reparaciones del aparato deben ser hechas por técnicos calificados.** El servicio o mantenimiento practicado por personal no calificado puede ocasionar lesiones.
- **Use únicamente piezas de recambio o repuestos idénticos a los originales cuando repare un aparato. Siga las instrucciones en la Sección de Mantenimiento de este manual.** Pueden producirse choques eléctricos o lesiones personales si no se emplean piezas o partes autorizadas o si no se siguen las instrucciones de mantenimiento.

Información específica de seguridad

▲ ADVERTENCIA

Lea este manual del operario cuidadosamente antes de usar el Accionamiento motorizado No. 600. Pueden producirse choques eléctricos, incendios y/o graves lesiones personales si no se comprenden y respetan todas las instrucciones de este manual.

Si tiene cualquier pregunta, llame al Departamento de Servicio Técnico de Ridge Tool Company al (800) 519-3456.

Seguridad del Accionamiento motorizado

- **Este Accionamiento motorizado fue diseñado para hacer girar roscadoras y otros equipos. Siga las instrucciones de este Manual del Operario para emplear este aparato correctamente en tareas de roscado. Cuando se lo emplee para propulsar otros equipos, lea y siga las instrucciones de seguridad y funcionamiento que vienen con cada uno de estos equipos en particular.** Corre el riesgo de lesionarse gravemente cuando el aparato se somete a usos indebidos.
- **Apoye y sujeté firmemente el Accionamiento motorizado en el Brazo de Soporte No. 601. Si no es posible sostener el Accionamiento motorizado con este soporte, emplee otro medio mecánico.** El soporte o brazo de apoyo aguanta la fuerte presión que se genera durante su uso e impide que usted pierda el control del aparato.

- **Emplee únicamente la caja de engranajes -de aluminio- para sujetar el Accionamiento motorizado.** Es posible que el alojamiento del motor o el mango se dañen o quiebren si se emplean para sostener el aparato.
- **No use terrajas desgastadas o dañadas.** Las herramientas de filos cortantes requieren menos par de torsión y permiten un mejor control del Accionamiento.
- **No use el aparato si su interruptor de ENCENDIDO/APAGADO está averiado.** El interruptor es el dispositivo que le permite detener el motor al retirar su dedo.
- **No lleve guantes ni ropa suelta cuando haga funcionar el Accionamiento motorizado. Mantenga sus mangas y chaqueta abotonadas.** La ropa se le puede enganchar y causar graves lesiones personales.

Descripción, especificaciones y equipo estándar

Descripción

El Accionamiento motorizado Modelo No. 600 de RIDGID es un mecanismo de transmisión con aislamiento doble que suministra potencia para el roscado de tubos y tubería para conductores. El interruptor REV/FOR permite seleccionar la rotación hacia adelante o en reversa y el interruptor ON/OFF (encendido/apagado) de paleta se suelta para apagar el aparato.

El Accionamiento motorizado debe usarse con Cabezales de Terrajas No. 11R (tubería de $\frac{1}{8}$ a $1\frac{1}{4}$ pulg). Hay disponible un sistema de aceitado manual para mojar la pieza de trabajo mientras se la rosca. Debe usarse un Brazo de Soporte No. 601 para sujetar el Accionamiento motorizado y oponer resistencia al par de torsión que se genera al roscar.

Especificaciones y equipo estándar

Tubos y tubería

para conductores.....Cabezales de terrajas 11-R de quita y pon: 3 a 32 mm. ($\frac{1}{8}$ a $1\frac{1}{4}$ pulg.)

Motor:

Tipouniversal

Voltaje115V CA monofásica, (220V disponible), 50-60 Hz

Amperaje.....15 amps

Vatios1020

Interruptores:

ON/OFF

(encendido/apagado)...tipo industrial de paleta con mecanismo trabante de seguridad

Cambio de marcha.....interruptor de FOR/REV (adelante/reversa)

Caja de engranajesalojamiento de aluminio fundido a presión, engrasado permanentemente

Largo51 cm. (20 pulg.)

Peso5,5 Kg. (12,5 lbs)

Brazo de Soporte

No. 601absorbe el par de torsión

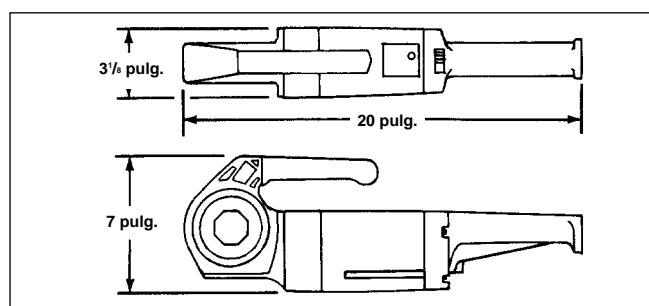


Figura 1 – Dimensiones del Accionamiento motorizado No. 600

No. en catálogo	Modelo No.	Descripción	Peso	
			Lb.	Kg.
36902	600	Kit de 115V, sin cabezal de terrajas, en maletín	26	11,8
36912	600	115V para tubería NPT de $\frac{1}{2}$ a $1\frac{1}{4}$ pulg. con maletín	36	16,4
36917	600	115V para tubería BSPT de $\frac{1}{2}$ a $1\frac{1}{4}$ pulg. con maletín, para exportación	36	16,4
36932	600	220V para tubería NPT de $\frac{1}{2}$ a $1\frac{1}{4}$ pulg. con maletín, para exportación	36	16,4
36937	600	220V para tubería BSPT de $\frac{1}{2}$ a $1\frac{1}{4}$ pulg. con maletín, para exportación	36	16,4

Accesorios

(7) Cabezales de terrajas No. 11-R $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1 y $1\frac{1}{4}$ pulg.

Aceitera No. 418.....con un galón de Aceite para Roscar RIDGID

Maletín.....para el Accionamiento motorizado y 6 cabezales de terrajas

Inspección del Accionamiento motorizado

▲ ADVERTENCIA




Revise su Accionamiento motorizado para evitar lesiones graves. Los siguientes procedimientos de inspección deben realizarse a diario:

1. Asegure que el Accionamiento motorizado esté desenchufado.
2. Inspeccione el cordón eléctrico y el enchufe para comprobar que están en buen estado. Si el enchufe ha sido modificado, o si el cordón está dañado, no use el Accionamiento motorizado hasta que el cordón haya sido cambiado.
3. Revise el Accionamiento motorizado para asegurar que no le faltan piezas, que no tiene piezas quebradas, desalineadas o agarrotadas, o por si existe cualquiera otra condición que pueda afectar el funcionamiento normal y seguro del aparato. Si detecta cualquier defecto, no use el Accionamiento motorizado hasta que no haya sido reparado.
4. Emplee las herramientas y accesorios específicamente indicados para su Accionamiento motorizado y para el trabajo requerido. Las herramientas y accesorios correctos le permitirán efectuar un trabajo satisfactorio y seguro. Los accesorios diseñados para usarse con otros equipos pueden resultar peligrosos si se usan con este Accionamiento motorizado.
5. Limpie el aceite, grasa o mugre de todos los mangos y controles. Así no se resbala el aparato o el mango de sus manos y disminuye el riesgo de que ocurran lesiones.
- Revise los filos de corte en las terrajas. Si es necesario, recámbielas antes de usar el Accionamiento motorizado. Las terrajas desafiladas o dañadas pueden producir agarrotamientos y roscas de baja calidad.
6. Limpie las virutas y otros desechos que puedan haber en la bandeja de virutas de la Aceitera No. 418. Revise el nivel y el estado del Aceite para Cortar Roscas. Cambie o agregue aceite, si es necesario.

¡NOTA! El aceite para cortar roscas lubrica y enfria las roscas durante la operación de roscado. El aceite sucio o de baja calidad puede producir roscas deficientes.

Preparación del aparato y de la zona de trabajo

▲ ADVERTENCIA

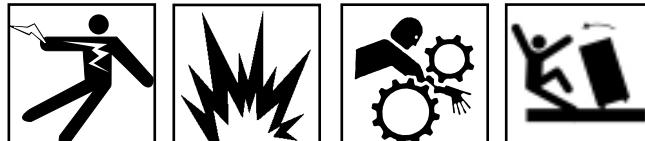

Se requiere una adecuada preparación del Accionamiento motorizado y de la zona de trabajo para evitar que ocurran lesiones de gravedad. Deben seguirse los siguientes procedimientos para preparar el aparato:

1. Elija una zona de trabajo donde:
 - haya suficiente luz.
 - no estén presentes líquidos, vapores o polvos que puedan prender fuego.
 - haya una senda directa hasta el tomacorriente, libre de fuentes de calor, aceites, bordes afilados o cortantes o piezas móviles que puedan dañar el cordón eléctrico.
 - haya un lugar seco para que se sitúe el operario. No use el Accionamiento motorizado si el operario estará pisando agua.
 - el suelo esté nivelado, para que la prensa de tornillo montada en trípode y los soporta-tubos queden estables.
2. Limpie la zona de trabajo antes de montar cualquier equipo. Siempre limpie todo aceite que pueda haber salpicado o goteado de la aceitera para impedir que alguien se resbale o caiga.
3. Enchufe el Accionamiento motorizado al tomacorriente y extienda el cordón de suministro por la senda despejada elegida con anterioridad. Si el cordón eléctrico no alcanza a la salida de corriente, use un cordón de extensión en buen estado.

▲ ADVERTENCIA Para evitar choques e incendios eléctricos, nunca use un cordón de extensión dañado o que no cumpla con los siguientes requisitos:

- estar clasificado como "W" ó "W-A", si será usado a la intemperie.
- tener el grosor suficiente (14 AWG si mide menos de 25 pies de largo, 12 AWG si mide entre 25 y 50 pies). Si el grosor del cable es

insuficiente el cordón puede sobrecalentarse, y fundir su material aislante, o prender fuego a objetos cercanos.

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de ocasionar choques eléctricos, mantenga todas las conexiones eléctricas secas y levantadas del suelo. No toque el enchufe con las manos mojadas.



4. Revise el Accionamiento motorizado para asegurar que funciona correctamente.

- Oprima el interruptor y cerciórese de que el aparato se detiene cuando usted suelta el interruptor.
- Oprima el interruptor y manténgalo oprimido. Revise las piezas o partes móviles por si están desalineadas o atascadas o por si emiten ruidos extraños, y asegure que no existan otras condiciones inusuales que afecten el normal y seguro funcionamiento del aparato. Si detecta alguna anormalidad, lleve el motor a reparaciones.
- Mueva el interruptor direccional REV/FOR a la posición contraria. Asegúrese de que el accionamiento motorizado gire tanto marcha adelante como marcha atrás.

CUIDADO Cambie la marcha direccional del interruptor solamente cuando el motor esté apagado (OFF).

Instrucciones de funcionamiento para el roscado con cabezales de terrajas de quita y pon

ADVERTENCIA

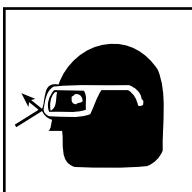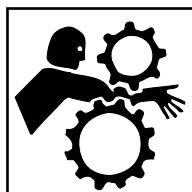

No use guantes o ropa suelta cuando haga funcionar el Accionamiento motorizado. Mantenga las mangas y chaquetas abotonadas.

No use este Accionamiento motorizado si su interruptor está dañado. Siempre lleve protección para los ojos para que no les entren mugre u objetos extraños.

Para roscar tubos de $\frac{3}{4}$ pulgada o más, emplee un Brazo de Soporte No. 601 para que oponga resistencia al par torsor que se genera durante el roscado.

1. Meta rectamente el cabezal de terrajas, con el borde acanalado primero, dentro del Accionamiento motorizado hasta que encaje al resorte (Figura 2).

NOTA! Se puede instalar el cabezal de terrajas en cualquiera de los dos lados del Accionamiento.



Figura 2 – Instalación del Cabezal de Terrajas de quita y pon No. 11-R

2. Si es posible, sujeté el tubo con una prensa portátil de tornillo montada sobre trípode o con un tornillo de banco.

ADVERTENCIA Para evitar que se vuelque el equipo, también deben colocarse soportes bajo los tubos de gran longitud.

3. Asegure que la Aceitera 418 se encuentre llena de Aceite para Roscar RIDGID. Coloque la aceitera delante de la prensa de tornillo.
4. Coloque el Soporte No. 601 en el tubo de tal manera que el extremo del brazo torsor quede alineado con el extremo del tubo (Figuras 3 y 4).

ADVERTENCIA Debe emplear un brazo de soporte cuando roque tubos de más de $\frac{3}{4}$ pulg. de diámetro para evitar lesiones debidas a la pérdida de control sobre el Accionamiento motorizado.

Cuando roque tubos de menos de $\frac{3}{4}$ pulgada sin un brazo de soporte, agarre el Accionamiento motorizado firmemente con una mano para ejercer presión sobre las fuerzas generadas en el mango durante el roscado.



Figura 3 – Empleo del Brazo de Soporte No. 601 cuando se roscan tubos de más de $\frac{3}{4}$ pulg. de diámetro

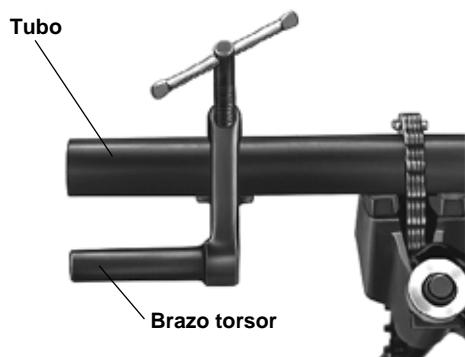


Figura 4 – Brazo torsor No. 601 alineado con el extremo del tubo

5. Coloque el interruptor direccional en la posición que desee: roscado a la derecha o a la izquierda (Figura 5).

CUIDADO Cambie la marcha direccional del interruptor solamente cuando el motor esté apagado (OFF).

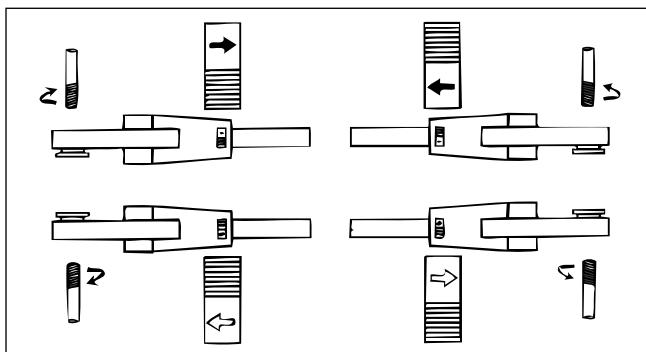


Figura 5 – Cambios de marcha con el interruptor direccional y orientación del cabezal de terrajas

6. Coloque el cabezal de terrajas en el extremo del tubo.

ADVERTENCIA Para evitar lesiones de gravedad, asegure que el Accionamiento motorizado esté montado correctamente en el brazo de soporte. Para roscas a mano derecha, el cabezal de terrajas rotará hacia la derecha como los punteros del reloj (cuando se mira la cara del cabezal de terrajas). Las fuerzas generadas por la torsión del roscado irán en la dirección opuesta, es decir, hacia la izquierda.

7. Simultáneamente accione el interruptor de ON/OFF (encendido/apagado) y ejerza presión contra el cabezal de terrajas con la palma de la mano libre, para asegurarse de que la rosca se inicia. Aplique una buena cantidad de aceite para cortar roscas durante el roscado. Así se disminuye el par de torsión necesario para roscar y mejora la calidad del roscado (Figura 6).

8. Mantenga el interruptor de ON/OFF (encendido/apagado) oprimido hasta que el extremo del tubo esté al ras con el borde de las terrajas. En seguida, suelte el interruptor.



Figura 6 – Aplicación de aceite mientras se roscá un tubo

9. Retire el Cabezal de Terrajas del tubo roscado cambiando la marcha del interruptor direccional a reversa y accionando el interruptor de ON/OFF (encendido/apagado).

ADVERTENCIA Agarre el mango del Accionamiento motorizado firmemente mientras retira el cabezal de terrajas, para resistir las fuerzas generadas sobre el mango cuando se retraen las terrajas.

10. Una vez que las terrajas han salido del extremo del tubo, agarre el mango en la parte superior del Accionamiento motorizado y extraiga el Accionamiento motorizado y el cabezal de terrajas fuera del tubo.
11. Desmonte el brazo de soporte del tubo; luego, el tubo de la prensa de tornillo.

▲ ADVERTENCIA Cuando trabaje con trozos largos de tubos asegure que, antes de desmontarlos, estén sujetos en el extremo más retirado de la prensa de tornillo.

12. Limpie cualquier derrame o salpicadura de aceite que haya caído al suelo alrededor de la prensa de tornillo y de la aceitera.

Accesorios

▲ ADVERTENCIA

Los siguientes productos RIDGID son los únicos aptos para funcionar con el Accionamiento motorizado No. 600. Los accesorios de otros equipos pueden resultar peligrosos si se usan en este Accionamiento motorizado. Para evitar lesiones de gravedad, sólo use los accesorios que se listan a continuación.

Accesorios para el Accionamiento motorizado

Modelo No.	Descripción
418	Aceitera con un galón de Aceite para Roscar Nu-Clear
601	Brazo de soporte
—	Maletín
—	Grasa para engranajes del motor

iNOTA! Consulte el catálogo de Ridge Tool para información sobre cabezales de terrajas 11-R, soportes para tubos, prensas de tornillo y aceites para roscar. Los cabezales de terrajas 11-R emplean terrajas de repuesto 12-R.

Instrucciones para el mantenimiento

▲ ADVERTENCIA

Cerciórese de que el aparato se encuentra desenchufado antes de efectuarle cualquier mantenimiento o ajuste.

Recambio de las escobillas del motor

Revise las escobillas del motor cada seis (6) meses y recámbielas cuando se hayan desgastado a menos de $\frac{1}{4}$ pulgada.

Almacenamiento del aparato

▲ ADVERTENCIA

Los equipos a motor deben guardarse dentro, bajo techo, o bien cubiertos para guarecerlos de la lluvia. Almacene el aparato bajo llave, fuera del alcance de los niños y personas que no conocen el manejo de este Accionamiento motorizado. Este equipo puede causar graves lesiones en manos de usuarios sin entrenamiento.

Servicio de reparaciones

▲ ADVERTENCIA



Las reparaciones a este Accionamiento motorizado deben efectuarlas técnicos de reparaciones calificados. El Accionamiento motorizado debe llevarse a un Servicentro Independiente Autorizado de RIDGID o devuelto a la fábrica. Toda reparación hecha en un taller Ridge está garantizada contra defectos en los materiales o de la mano de obra.


Sólo deben usarse piezas de recambio idénticas cuando a este aparato se le hacen mantenimiento o reparaciones. Si no se siguen estas instrucciones, pueden ocurrir choques eléctricos u otras lesiones de gravedad.

Si tiene cualquier pregunta relativa al mantenimiento o reparación de esta máquina, llame o escriba a :

Ridge Tool Company
Technical Service Department
400 Clark Street
Elyria, Ohio 44035-6001
Tel: (800) 519-3456
E-Mail: techservices@ridgid.com

Para el nombre y la dirección del Servicentro Independiente Autorizado más cercano, llame a Ridge Tool Company al (800) 519-3456 o visite nuestro sitio web: <http://www.ridgid.com>

Diagrama de cableado – Modelo No. 600

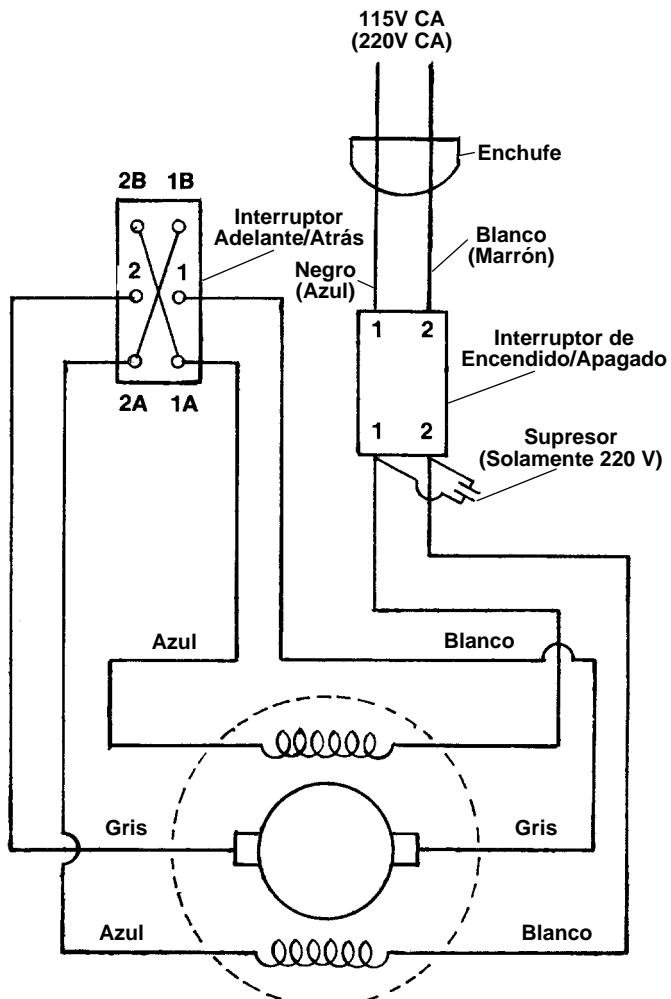

Detección de averías

ADVERTENCIA: Antes de hacerle mantenimiento o efectuar reparaciones al Accionamiento motorizado, siempre desconecte el aparato del suministro de corriente.

Tabla para la detección de averías

PROBLEMA	CAUSA	REMEDIO
El motor no arranca	El Accionamiento motorizado está desenchufado Se ha quemado el fusible Las escobillas no tocan el armazón	Enchufe el aparato al suministro eléctrico Instale un fusible nuevo Revise las escobillas y recámbielas si están desgastadas
No se puede cargar el motor	Sobrecarga debido a terrajas desafiladas Insuficiente aceite para roscar o de mala calidad	Recambie las terrajas Use suficiente aceite para cortar roscas marca RIDGID
El motor genera chispas	Mal contacto entre las escobillas y el portaescobillas Las escobillas no tocan al conmutador debidamente Las escobillas son de una marca diferente Las escobillas tienen bordes afilados	Apriete los tornillos, asegure que la escobilla está firmemente presionada contra el conmutador Recambie las escobillas desgastadas Sólo use escobillas originales Elimine el borde cortante
El cabezal de terrajas no comienza a roscar	Terrajas rotas o desafiladas El aparato está funcionando en la dirección opuesta Terrajas mal puestas o mal reguladas	Recambie las terrajas Verifique que el interruptor direccional esté puesto en la dirección correcta Vuelva a insertar las terrajas
Rosca dañada	Terrajas desafiladas Las terrajas no están colocadas en la secuencia correcta Baja calidad del tubo Insuficiente aceite para roscar o de mala calidad	Recambie las terrajas Coloque las terrajas en la secuencia correcta Sólo trabaje con tubos de buena calidad Use suficiente aceite para cortar roscas marca RIDGID
El brazo de soporte gira durante el roscado	Las mordazas del brazo de soporte están sucias	Limpie las mordazas con una escobilla de alambre
Los cabezales de terrajas no pueden cambiarse debidamente	En el extremo acanalado del cabezal de terrajas se han formado rebabas	Elimine las rebabas con una lima



Accionamiento motorizado portátil No. 600



What is covered

RIDGID® tools are warranted to be free of defects in workmanship and material.

How long coverage lasts

This warranty lasts for the lifetime of the RIDGID® tool. Warranty coverage ends when the product becomes unusable for reasons other than defects in workmanship or material.

How you can get service

To obtain the benefit of this warranty, deliver via prepaid transportation the complete product to RIDGE TOOL COMPANY, Elyria, Ohio, or any authorized RIDGID® INDEPENDENT SERVICE CENTER. Pipe wrenches and other hand tools should be returned to the place of purchase.

What we will do to correct problems

Warranted products will be repaired or replaced, at RIDGE TOOL'S option, and returned at no charge; or, if after three attempts to repair or replace during the warranty period the product is still defective, you can elect to receive a full refund of your purchase price.

What is not covered

Failures due to misuse, abuse or normal wear and tear are not covered by this warranty. RIDGE TOOL shall not be responsible for any incidental or consequential damages.

How local law relates to the warranty

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary, from state to state, province to province, or country to country.

No other express warranty applies

This FULL LIFETIME WARRANTY is the sole and exclusive warranty for RIDGID® products. No employee, agent, dealer, or other person is authorized to alter this warranty or make any other warranty on behalf of the RIDGE TOOL COMPANY.



Ce qui est couvert

Les outils RIDGE® sont garantis contre tous vices de matériaux et de main d'oeuvre.

Durée de couverture

Cette garantie est applicable durant la vie entière de l'outil RIDGE®. La couverture cesse dès lors que le produit devient inutilisable pour raisons autres que des vices de matériaux ou de main d'oeuvre.

Pour invoquer la garantie

Pour toutes réparations au titre de la garantie, il convient d'expédier le produit complet en port payé à la RIDGE TOOL COMPANY, Elyria, Ohio, ou bien le remettre à un réparateur RIDGID® agréé. Les clés à pipe et autres outils à main doivent être ramenés au lieu d'achat.

Ce que nous ferons pour résoudre le problème

Les produits sous garantie seront à la discréTION de RIDGE TOOL, soit réparés ou remplacés, puis réexpédiés gratuitement ; ou si, après trois tentatives de réparation ou de remplacement durant la période de validité de la garantie le produit s'avère toujours défectueux, vous aurez l'option de demander le remboursement intégral de son prix d'achat.

Ce qui n'est pas couvert

Les défaillances dues au mauvais emploi, à l'abus ou à l'usure normale ne sont pas couvertes par cette garantie. RIDGE TOOL ne sera tenue responsable d'aucuns dommages directs ou indirects.

L'influence de la législation locale sur la garantie

Puisque certaines législations locales interdisent l'exclusion des dommages directs ou indirects, il se peut que la limitation ou exclusion ci-dessus ne vous soit pas applicable. Cette garantie vous donne des droits spécifiques qui peuvent être éventuellement complétés par d'autres droits prévus par votre législation locale.

Il n'existe aucune autre garantie expresse

Cette GARANTIE PERPETUELLE INTEGRALE est la seule et unique garantie couvrant les produits RIDGID®. Aucun employé, agent, distributeur ou tiers n'est autorisé à modifier cette garantie ou à offrir une garantie supplémentaire au nom de la RIDGE TOOL COMPANY.



Qué cubre

Las herramientas RIDGID están garantizadas contra defectos de la mano de obra y de los materiales empleados en su fabricación.

Duración de la cobertura

Esta garantía cubre a la herramienta RIDGID durante toda su vida útil. La cobertura de la garantía caduca cuando el producto se torna inservible por razones distintas a las de defectos en la mano de obra o en los materiales.

Cómo obtener servicio

Para obtener los beneficios de esta garantía, envíe mediante porte pagado, la totalidad del producto a RIDGE TOOL COMPANY, en Elyria, Ohio, o a cualquier Servicentro Independiente RIDGID. Las llaves para tubos y demás herramientas de mano deben devolverse a la tienda donde se adquirieron.

Lo que hacemos para corregir el problema

El producto bajo garantía será reparado o reemplazado por otro, a discreción de RIDGE TOOL, y devuelto sin costo; o, si aún resulta defectuoso después de haber sido reparado o sustituido tres veces durante el período de su garantía, Ud. puede optar por recibir un reembolso por el valor total de su compra.

Lo que no está cubierto

Esta garantía no cubre fallas debido al mal uso, abuso o desgaste normal. RIDGE TOOL no se hace responsable de daño incidental o consiguiente alguno.

Relación entre la garantía y las leyes locales

Algunos estados de los EE.UU. no permiten la exclusión o restricción referente a daños incidentales o consiguientes. Por lo tanto, puede que la limitación o restricción mencionada anteriormente no rija para Ud. Esta garantía le otorga derechos específicos, y puede que, además, Ud tenga otros derechos, los cuales varían de estado a estado, provincia a provincia o país a país.

No rige ninguna otra garantía expresa

Esta GARANTIA VITALICIA es la única y exclusiva garantía para los productos RIDGID. Ningún empleado, agente, distribuidor u otra persona está autorizado para modificar esta garantía u ofrecer cualquier otra garantía en nombre de RIDGE TOOL COMPANY.



EMERSON
Professional Tools